


# Einstellung von Datum und Uhrzeit



↻ 1.

## 1. Krone aufdrehen:

- Krone entgegen dem Uhrzeigersinn aufdrehen.
- Dies gilt nur für Uhren mit geschraubter Krone (bei nicht geschraubter Krone ist lediglich die Krone herauszuziehen).
- Krone im Uhrzeigersinn drehen, um das gewünschte Datum einzustellen.

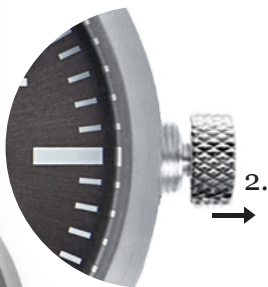

## 2. Uhrzeit einstellen:

- Nach Aufdrehen der Krone diese nochmals ein kleines Stück herausziehen, bis Sie erneut arretiert.
- Durch Vor- und Zurückdrehen kann nun die gewünschte Zeit eingestellt werden. Dabei lassen sich nur die Stunden- und Minutenzeiger einstellen.
- Sobald Datum und Uhrzeit korrekt eingestellt sind, ist die Krone wieder zuzudrücken bzw. zuzuschrauben (bei greschraubter Krone).

**Achtung:** Erst dann ist die Uhr wieder wasserdicht.